

对象机型 : 电动送料器
 分类 : TIPS
 参考资料 : H016309

No.: SI1202005C-000
 制作日 : 2012/02/27

防止电动送料器料带导轨脱落的方法

概要

带式送料器供给的料带，**如果基带扭曲**，可能会导致料带导轨从后侧的料带导轨 R 杆上脱落。


为了防止料带导轨脱落，可在料带导轨 R 杆部嵌入“挡环”。

除了更换料带导轨以外，请勿拆卸挡环。

- 禁止擅自复制、复印本资料的全部或部分内容。

1. 零部件

名称	零部件名	零部件编号	数量	备注
挡环	STOPPER,LEVER R	KHJ-MC149-00	1 个	1 个电动送料器安装 1 个挡环

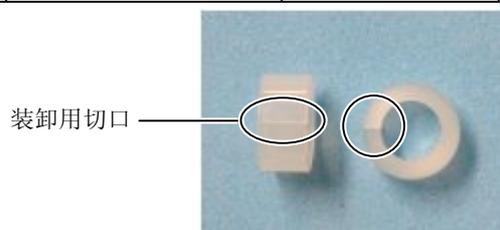


2. 拆卸

拆卸料带导轨时，先从料带导轨 R 杆上拆下挡环。

- 使挡环的装卸用切口朝向料带导轨侧。
- 将精密螺丝刀等插入挡环后侧的间隙后，按照下图中箭头所示方向拆除挡环。



精密螺丝刀

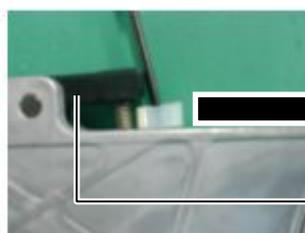

挡环拆卸方向

料带导轨 R 杆

3. 安装

- 用双手拉开挡环的装卸用切口，按照下图中箭头所示方向将挡环装入料带导轨 R 杆的弹簧部。



拉开切口



挡环安装方向

4. 安装后的确认

- 确认挡环可以围绕料带导轨 R 杆的弹簧转动。
- 确认向上打开料带导轨时，料带导轨的后侧部不会脱落。